
Pareti pesanti composte da piccoli elementi: coibentazione

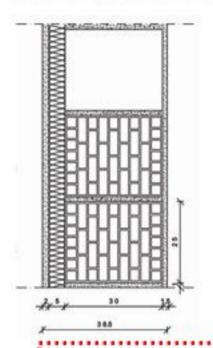

La collocazione dello strato termoisolante verso l'esterno della parete ne OTTIMIZZA L'INERZIA TERMICA sfruttando la capacità di accumulo della massa dell'elemento di supporto

